

Funguje
s produkty
Tolki

Průvodce Kouzelným čtením

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ ALBI TUŽKY



Objev svět Kouzelného čtení!

Albi

SEZNAMTE SE S KOUZELNÝM ČTENÍM

Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se děti zábavnou formou dozvědí spoustu zajímavých a užitečných informací. Knížky, puzzle i interaktivní hry z této edice vytváříme tak, aby byly vhodné pro různé věkové kategorie: mladší děti, předškoláky i školáky. Rodiče nadchnou nejen tím, že děti na dlouhé hodiny zabaví, ale mnohdy se sami dozvědí něco nového.

Kouzelné čtení umí díky Albi tužce vyprávět příběhy, obsahuje zábavné vzdělávací nebo postřehové kvízy a k tomu spoustu doplňujících informací. Speciální technologie umožňuje knihy plně využívat i dětem, které ještě neumí samy číst. Díky Albi tužce si mohou poslechnout pohádku nebo se hravou formou učit rozeznávat barvy, tvary, ale i písmena a čísla. Starší děti si pomocí Albi tužky rozšíří školní znalosti přírodovědy, zeměpisu i historie nebo si vypilují cizí jazyky. Kouzelnému čtení propůjčily svůj hlas populární osobnosti, jako jsou Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Hanák, Miroslav Táborský, Otakar Brousek ml., Jaroslav Plesl a mnozí další.

Jedna Albi tužka funguje se všemi produkty z edice Kouzelné čtení i z edice Tolki, a navíc nabízí i doplňkové funkce, jako je možnost připojit bezdrátově tužku ke sluchátkům nebo k reproduktoru díky zabudovanému Bluetooth modulu. Díky vestavěné paměti ji můžete používat jako MP3 přehrávač nebo USB paměť. Albi tužka má také funkci pro záznam zvuku. S pomocí speciálních samolepek si tak můžete namluvit své vlastní audioknihy.

Více se o Kouzelném čtení dozvíte na stránkách www.kouzelnecteni.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/KouzelnéCtení.



OBSAH

JAK FUNGUJE ALBI TUŽKA S KOUZELNÝM ČTENÍM?	2
NÁVOD K POUŽITÍ	3
SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM	4–5
AKTUALIZACE	6
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	7
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH	8
NAŠE TIPY	9–10
UKÁZKA PRODUKTŮ	11–12
UKÁZKA KNIHY	13–21

JAK FUNGUJE ALBI TUŽKA S KOUZELNÝM ČTENÍM?



NAČTĚTE KNIHU pomocí zapínací ikony.

(Při druhém dotyku na zapínací ikonu vám tužka sdělí informace o významu ostatních ikon, které se v knize vyskytují.)



1. Čtete zajímavosti

2. Poslouchejte zvuky

3. Čtete text

4. Hrajte kvízy a hry

Jak fungují ikony?

Základní ikony:



Zapnutí knihy



Zastavení přehrávání



Opakování přehrávání



Ovládání zvuku

Ostatní často používané ikony:



Základní informace



Doplňující informace



Zvuky/písně/dialogy



Dialogy/zvuky



Odpověď ANO



Odpověď NE



Odpověď A/B/C



Zábavné kvízy

NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah balení:

- Elektronická Albi tužka
- Nabíječka
- USB-C kabel
- Průvodce kouzelným čtením
- 10 kusů samolepek MP3 přehrávače
- 10 kusů samolepek ovládání hlasitosti
- Audioblok



ČÁSTI ELEKTRONICKÉ TUŽKY:

- 1 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí, přehrání MP3 souboru tužky
- 2 Zdířka pro reset tužky
- 3 LED indikátor (nabíjení, slabá baterie, vyhledávání a připojení Bluetooth zařízení)
- 4 USB-C slot pro nabíjecí kabel
- 5 Uzavřený slot s paměťovou SD kartou
- 6 Zvýšení hlasitosti/posun na další skladbu MP3
- 7 LED podsvětlení tužky (indikátor provozu tužky)
- 8 Optický senzor
- 9 Snížení hlasitosti/posun na předchozí skladbu MP3
- 10 Zdířka pro 3,5mm jack (sluchátka nebo reproduktor)
- 11 Tlačítko pro opakování/aktivaci Bluetooth
- 12 Reproduktor
- 13 Otvor pro připevnění šňůrky

Informace o bateriích

Elektronická tužka používá zabudované lithium-iontové baterie. Výrobek nabíjejte pouze dodaným USB-C kabelem a nabíječkou. Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny a vydrží na 4 až 8 hodin provozu (skutečný čas však závisí na způsobu použití). Při nabíjení svítí bílá LED dioda. Po úplném nabití bílá LED dioda zhasne. Pokud zbývá jen 20% nabití

baterie, bílá LED dioda začne blikat v krátkých (cca 3 sec.) intervalech.

Paměť elektronické tužky

Elektronická tužka obsahuje microSD kartu o velikosti 32 GB, kam lze uložit velké množství audiosouborů a snadno je aktualizovat.

Poznámka: Elektronickou tužku nelze zapnout, pokud je vnitřní paměť zcela prázdná.

SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí


Stiskněte **tlačítko pro zapnutí**, poté zazní uvítací tón.




Vypnutí

Dlouze stiskněte tlačítko **pro zapnutí/vypnutí**, dokud nezazní vypínací tón. Z důvodu úspory baterií se tužka po 3 minutách nečinnosti samovolně vypne.

Výběr knihy

Zapnutou tužkou se na první straně knihy dotkněte **ikony pro zapnutí** . Elektronická tužka vám řekne uvítací text včetně názvu knihy. Poté již můžete s tužkou libovolně pracovat uvnitř knihy.



 **Poznámka:** Pro správné fungování musí být v elektronické tužce uložen audiosoubor „BNL“ pro příslušnou knihu. Více informací naleznete v odstavci **AKTUALIZACE AudiosoubORŮ BNL**.

Jak označit text


Elektronickou tužku přiložte kolmo (1) na obsah knihy (text nebo obrázek), dotkněte se ho nebo přes něj lehce přejeďte (2). Pozvedněte tužku. Tužka poté nahlas přečte obsah.




FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

Dotkněte se a čtěte

Dotkněte se tužkou textu, obrázku nebo jakékoli funkční ikony v audioknize. Elektronická tužka nahlas přečte příslušný obsah. Tužkou se dotýkejte pomalu a jemně, jelikož zpracování načtených optických dat může chvíli trvat.

 **Poznámka:** Elektronickou tužku nenechávejte na stránce příliš dlouho, jinak dojde k opakovanému čtení.

Opakované čtení

Pokud chcete, aby vám tužka zopakovala zvukový záznam ještě jednou, stačí, když zmáčknete tlačítko opakování přímo na tužce nebo se jednoduše dotknete obrázku či textu v knize. Pro opakování můžete také použít přímo tuto **ikonu opakování**  v knize.



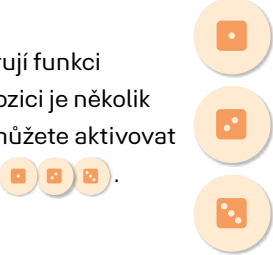
Záznam zvuku

Audiosoubory ke knihám si můžete vytvořit sami pomocí Kouzelných samolepek, audiobloku nebo pomocí ikony pro záznam zvuku.



 **Pozor!** Tužkou se dotýkejte jemně, abyste nepoškodili optický senzor.

Hry

Všechny knihy podporují funkce her nebo kvízů. K dispozici je několik typů. Hry nebo kvízy můžete aktivovat dotykem na tyto ikony .

Otázky

Dotkněte se ikony pro hry a kvízy a tužka se zeptá na náhodnou nebo pevně stanovenou otázku.

Hry jsou pečlivě vytvořeny tak, aby se u nich děti bavily. Pokud odpovíte chybně, budete vyzváni k dalšímu pokusu. Za správnou odpověď budete pochváleni.




MP3 přehrávač

Elektronická tužka funguje také jako přenosný MP3 přehrávač. Do tužky nahrajte soubory ve formátu MP3. K přehrávání MP3 souborů použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti přímo na tužce. Po zapnutí tužky krátce stiskněte **tlačítko pro zapnutí (1)**, čímž aktivujete přehrávání (pokud nemáte v tužce nahrané žádné vlastní MP3 soubory, tužka nic nepřehraje a vyzve vás k jejich nahrání do tužky). Pokud znovu krátce stisknete tlačítko pro zapnutí, přehrávání se zastaví. Pokud chcete v přehrávání pokračovat dále, stačí znovu krátce stisknout tlačítko pro zapnutí. Pro posunutí na další skladbu či vrácení na skladbu předchozí stačí dlouze (2 sekundy) stisknout



tlačítka + nebo - na boku tužky. Pro ovládání zesílení a zeslabení hlasitosti při přehrávání krátce stiskněte **tlačítko + nebo -** na boku tužky.

 **Poznámka:** Albi Česká Republika nedodává žádné vlastní soubory ve formátu MP3.

 **Poznámka:** Doporučujeme nahrávané MP3 soubory nazvat jednoduše, max. 10 znaky a bez diakritiky.



Ovládání hlasitosti

K dispozici je několik úrovní hlasitosti, které můžete ovládat různými způsoby.

Ovládání hlasitosti na elektronické tužce


Pro ovládání zesílení a zeslabení hlasitosti krátce stiskněte **tlačítko + nebo -** na boku tužky.

Ovládání hlasitosti v knize

Hlasitost můžete ovládat dotykem tužky na ikony pro ovládání hlasitosti, které se nachází přímo v knize (většinou na první stránce hned vedle ikony pro zapnutí knihy): ztlumení  a zesílení .



Funkce Bluetooth

Tužka má vestavěný jednoduchý Bluetooth (BT) modul  pro propojení s jiným Bluetooth zařízením, jako jsou přenosné reproduktory nebo bezdrátová sluchátka. Tužku nelze přes BT modul připojit například s PC, telefonem nebo jiným smart zařízením.

Jak spárovat tužku přes Bluetooth s reproduktory nebo bezdrátovými sluchátky?

- 1/ Podržte na tužce dlouze tlačítko pro opakování až do momentu, kdy začne blikat modrá LED dioda a zazní „Vyhledávám Bluetooth“.
- 2/ Zapněte funkci Bluetooth na zařízení, se kterým chcete tužku spárovat (sluchátka nebo reproduktor).
- 3/ Ujistěte se, že toto zařízení není již spárováno s jiným zařízením.
- 4/ Spárování s tužkou může trvat několik sekund. Jakmile je tužka se zařízením spárována, modrá LED dioda na tužce se rozsvítí a zazní „Spárování proběhlo úspěšně“.



AKTUALIZACE

AKTUALIZACE AUDIOSOUBORŮ

Do elektronické tužky je již nahráno několik audiosouborů ve formátu .bnl výrobcem. Zvukové soubory k novějším knihám a produktům však tužka neobsahuje.

Pokud vám tužka hlásí při pokusu o načtení knihy „Nemohu přečíst tuto knihu, stáhní si příslušný zvukový soubor“, je třeba navštívit webové stránky www.kouzelnecteni.cz a stáhnout příslušný soubor podle následujícího návodu:

- 1/ Na stránkách www.kouzelnecteni.cz klikněte na záložku Soubory ke stažení.

- 2/ Najděte si požadované audiosoubory a uložte si je do počítače. Většina audiosouborů má příponu **.bnl**. Pokud stáhnete soubor s příponou .zip, soubor je nutné **před** stažením do tužky rozbalit.
- 3/ Zkontrolujte, že velikost staženého souboru odpovídá velikosti souboru udávané na naší webové stránce.
- 4/ K počítači připojte pomocí kabelu elektronickou tužku, která se zobrazí jako přenosný disk.
- 5/ Do kořenového (hlavního) adresáře zkopírujte stažené audiosoubory.

Pozor! Pokud kopírujete do tužky novější verzi audiosouboru ke konkrétní knize, vždy musíte starý audiosoubor smazat. Aby elektronická tužka správně fungovala, nesmí obsahovat více audiosouborů k jedné knize.

Kompatibilita s produkty z edice Tolki

Albi tužka je plně kompatibilní s produkty z edice Tolki určené primárně pro dospělé. Do Albi tužky si tedy můžete nahrát jakýkoliv .BNL soubor s titulem z edice Tolki a Albi tužku používat i s těmito produkty.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

JAK S TUŽKOU ZACHÁZET

Ochrana elektronického výrobku

Toto zařízení je elektronický výrobek. Chraňte jej před vodou, vlhkem, vysokými teplotami a statickou elektřinou.

Nabíjení tužky

K nabíjení elektronické tužky používejte výhradně nabíječku dodávanou s výrobkem. Kabel USB-C můžete využít z jiného zařízení, např. mobilního telefonu. Tužku můžete také nabíjet připojením k USB portu ve vašem počítači nebo notebooku. Nepoužívejte jiné typy nabíječek.

Tužku nerozebírejte!

Elektronická tužka byla navržena v souladu s požadavky na bezpečnost dětí. Nepokoušejte se tužku sami rozebírat. Rozebrání tužky je důvodem ke zrušení platnosti záruky.

Ochrana optického senzoru

Zabraňte nárazům do hrotu elektronické tužky a nevkládejte do něj ostré ani jiné předměty. Hrozí zničení optického senzoru.

Dohled dospělých

Děti mladší 3 let by měly tužku používat pouze pod dohledem dospělých osob.

Bezpečné odpojení tužky od PC

Paměť tužky se chová podobně jako USB úložiště. Při odpojování od PC použijte pokyn „Bezpečně odebrat USB zařízení“.



PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

KDYŽ NĚCO NEJDE...

Tužka nereaguje nebo nelze vypnout

Řešení: Provedte reset tužky. Do otvoru pro resetování vložte opatrně tenký předmět (například jehlu) a stiskněte. Elektronická tužka se vypne. Poté tužku znovu zapněte.

Tužka se neustále samovolně vypíná

Příčina: Baterie je téměř vybitá.

Řešení: Nabijte tužku originální nabíječkou nebo ji připojte prostřednictvím USB-C kabelu k vašemu počítači nebo notebooku.

Tužka se sama vypíná po pár minutách

Příčina: Nečinný stav po dobu delší než 3 minuty.

Řešení: Jedná se o vlastnost tužky – výrobek je takto navržen z důvodu úspory baterií. Tužku tedy musíte znovu zapnout.

Tužku nelze zapnout / Tužka hlásí „Nemohu přečíst tuto knihu“

Příčina: Na paměťové MicroSD kartě nejsou uloženy žádné soubory ve formátu .bnl.

Řešení: Do tužky stáhněte příslušný .bnl soubor.

U knihy či hry nefunguje zvuk

Příčina: Chybějící nebo poškozený audiosoubor.

Řešení: Audiosoubor ke knize nebo hře si znovu stáhněte ze stránek www.kouzelnecteni.cz nebo www.tolki.cz. Ujistěte se, že má soubor

správnou velikost a že není v tužce nahraný 2×. U tužky proveďte reset.

Čtený obsah se neshoduje s označeným textem

Příčina: Nedošlo ke správnému načtení knihy.

Řešení: Vždy se dotkněte ikony pro zapnutí na první straně knihy, aby byla kniha správně rozpoznána a s tužkou „spárována“.

Do tužky nelze stáhnout audiosoubor

Příčina: Paměťová MicroSD karta je plná.

Řešení: Vymažte nepoužívané audiosoubory nebo MP3 soubory, aby se uvolnilo místo na paměťové MicroSD kartě. Do tužky lze vložit SD kartu s vyšší kapacitou – až 32 GB. SD karta s vyšší kapacitou není součástí balení.

Nejdou přehrávat MP3 soubory

Příčina: MP3 soubory nahrajte do kořenového adresáře – na stejné místo, kde jsou i BNL soubory.

Řešení: Doporučujeme mít MP3 soubory jednoduše pojmenované – v krátké formě, např. pomocí číselných znaků a bez diakritiky.

Můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách www.kouzelnecteni.cz nebo na mailové adrese info@kouzelnecteni.cz. Více informací o řešení potíží naleznete na naší webové stránce www.kouzelnecteni.cz.

NAŠE TIPY



funguje
s produkty
Tolki

9



OBJEVTE
fascinující svět
dinosaurů
žijících před
miliony lety.

PROZKOUMEJTE
rozmanitý svět
dopravních
prostředků.



INTERAKTIVNÍ
průvodce
lidským těle.



INTERAKTIVNÍ
svítící glóbus
s 1600 zvuky, plný
kvízů s hymnami
všech států světa.





INTERAKTIVNÍ
obrázkový slovník
pro začátečníky
i pokročilé.

SEZNAMTE SE
se zvířaty ze všech
koutů světa
a zjistěte, jaké
zvuky vydávají.



OBJEVTE
angličtinu pro nejmenší
podle oblíbené metody
Helen Doron.



PROVEĎTE DĚTI
světem kolem nás v podrobné
encyklopedii, která obsahuje
58 kapitol plných zvuků,
zábavy a poznání!



INTERAKTIVNÍ
lidové písničky,
včetně not, pro
děti od 3 let.



UKÁZKA PRODUKTŮ

Knihy pro nejmenší



Příslušenství

Knihy pro školáky



Knihy pro velké a malé objevitele



Hra a zábavné tituly



Nová edice Tolki je určena DOSPĚLÝM. Obsahuje již novou Albi tužku, která je plně kompatibilní se všemi produkty Kouzelného čtení. S Angličtinou pro samouky se tento jazyk naučí i věční začátečníci!

 **Tolki**



Les

Při procházce naším lesem můžete potkat spoustu různých zvířat. Zkuste se na chvíli zastavit, zaposlouchat se a rozhlédnout se kolem sebe. V korunách stromů je možné spatřit káně, v houšti srnu a v potůčku třeba skokana. Většina lesních zvířat se však ukrývá ve svých norách a doupatech, takže je běžně spatřit nemůžeme. Například divoká prasata, kuny nebo sovy své úkryty opouští až za soumraku.





UKÁZKA
KNIHY



DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ





UKÁZKA
KNIHY



Animals





UKÁZKA KNIHY



SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

TICHÝ
OCEÁN

SEVERNÍ
AMERIKA

ATLANTSKÝ
OCEÁN

JIŽNÍ
AMERIKA

ATLANTSKÝ
OCEÁN

JIŽNÍ LEDOVÝ OCEÁN

19

Tento atlas obsahuje sedm různých map. Na jednotlivých stranách se můžete seznámit se všemi kontinenty, poznat země na naší planetě a zjistit, kde tyto země leží. Nechybí zde ani oceány, velké řeky a pohoří, které jsou nedílnou součástí naší planety. Obrázky na mapách vám ukáží, jaká zvířata, stavby či jiné zajímavosti můžete v jednotlivých zemích najít.



UKÁZKA KNIHY

EUROPA

ASIE

MARIÁNSKÝ
PŘÍKOP

AFRIKA

INDICKÝ
OCEÁN

AUSTRÁLIE

ANTARKTIDA





UKÁZKA
KNIHY



VE ŠKOLCE

POČÍTÁNÍ



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

BLUETOOTH

Pro připojení sluchátek
nebo reproduktoru

USB 2.0

Vysokorychlostní
připojení

BATERIE Li-ion

Vestavěná dobíjecí
400 mAh / 3,7 V

NABÍJEČKA

500 mA / 5 V

PAMĚŤOVÁ

KARTA

32 GB



Elektronická tužka má kvalitní reproduktor, který vám zajistí vysokou kvalitu zvuku.



Kniha funguje na principu optického senzoru pro čtení skrytých kódů.



Audiosoubory ke knihám si můžete bezplatně stáhnout do elektronické tužky na webu www.kouzelnecteni.cz nebo www.tolki.cz.



NECHTE KNIHY MLUVIT!

Kouzelné čtení vás bude inspirovat a motivovat k učení a hraní.

Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, a ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba.

Tato interaktivní elektronická tužka vám umožní zažít vždy něco nového.



Vše o mluvících knihách
i elektronické tužce na

www.kouzelnecteni.cz

Albi

VÝROBCE:

ALBI Česká republika a.s., Thámova 13, 186 00 Praha 8,
Česká republika / www.kouzelnecteni.cz / www.tolki.cz

Upozornění:

Ve většině případů má tužka již předem nahanané všechny existující .BNL soubory. Pokud ne, stáhněte si je zdarma na webových stránkách www.kouzelnecteni.cz. K přenosu audiosouborů potřebujete počítač.

